


SANTIAGO

RDR 128.3.

ATACAMA

TWR 118.3

VAR 0.2° W 2011

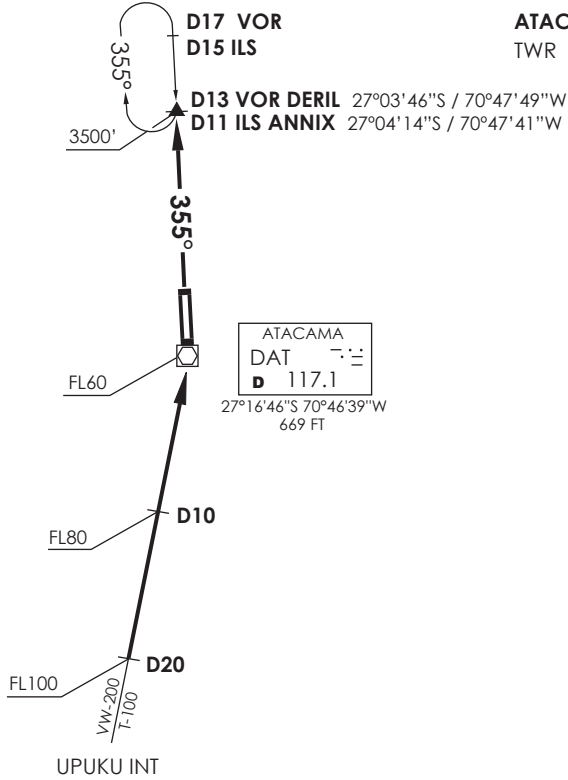

Nivel de Transición by ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR PAMIR 1

En AWY VW-200,T-100 cruzar D20 S DAT FL100 o superior, D10 S FL80 o superior, DAT VOR/DME FL60 o superior, posterior viraje izquierda para interceptar R355 DAT VOR/DME hasta D13 N DAT. Luego continuar descenso a 3500FT o según autorización ATC.

On AWY VW-200, T-100, cross D20 S DAT at or above FL100, D10 S at or above FL80, DAT VOR/DME at or above FL60, then turn left to intercept R355 DAT VOR/DME until D13N DAT. Then continue descent to 3500FT or according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP