


VAR 0.2° W 2011

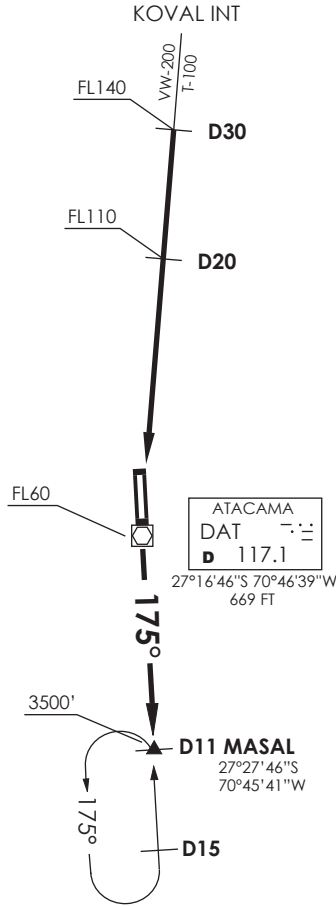

SANTIAGO
 RDR 128.3

ATACAMA
 TWR 118.3

Nivel de Transición by ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR SELEK 1

En AWY VW-200, T-100 cruzar D30 N DAT FL140 o superior, D20 N DAT FL110 o superior, DAT VOR/DME FL60 o superior, posterior viraje izquierda para interceptar R175 DAT VOR/DME hasta D11 S DAT. Luego continuar descenso a 3500FT o según autorización ATC.

On AWY VW-200, T-100 cross D30 N DAT at or above FL140, D20 N DAT at or above FL110, DAT VOR/DME at or above FL60, then turn left to intercept R175 DAT VOR/DME until D11 S DAT. Then continue descent to 3500FT or according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP