


SANTIAGO

RDR 128.3

ATACAMA

TWR 118.3

VAR 0.2° W 2011

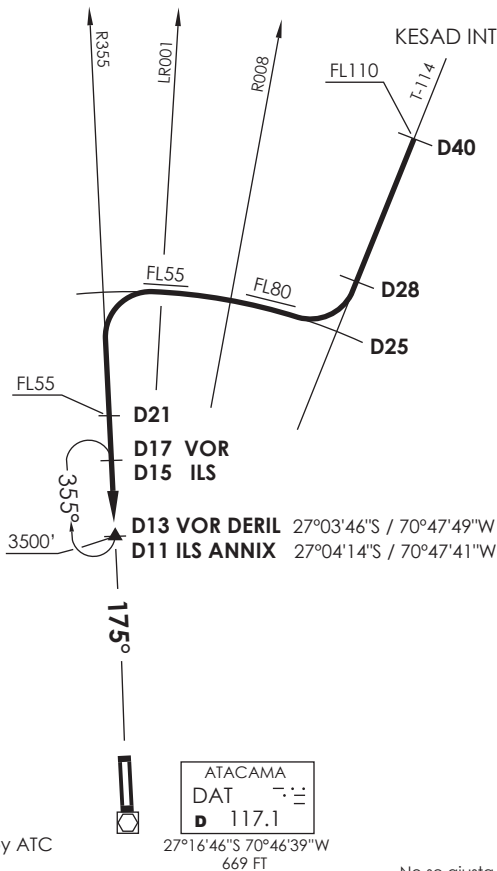

Nivel de Transición by ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR MORIT 1

En AWY T-114 cruzar D40 N DAT FL110 o superior. En D28 N DAT viraje derecha para orbitar D25 N DAT. Cruzar R008 FL80 o superior, viraje izquierda para interceptar R355 (TR175°). Cruzar D21 N DAT FL55 o superior, luego continuar descenso a 3500FT o según autorización ATC.

On AWY T-114 cross D40 N DAT at or above FL110. On D28 N DAT turn right to join D25 N DAT. Cross R008 at or above FL80, left turn to intercept R355 (TR175°). Cross D21 N DAT at or above FL55, then continue descent to 3500FT or according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP