


TEMUCO

RDR	118.7
SRY	119.2
TWR	118.4

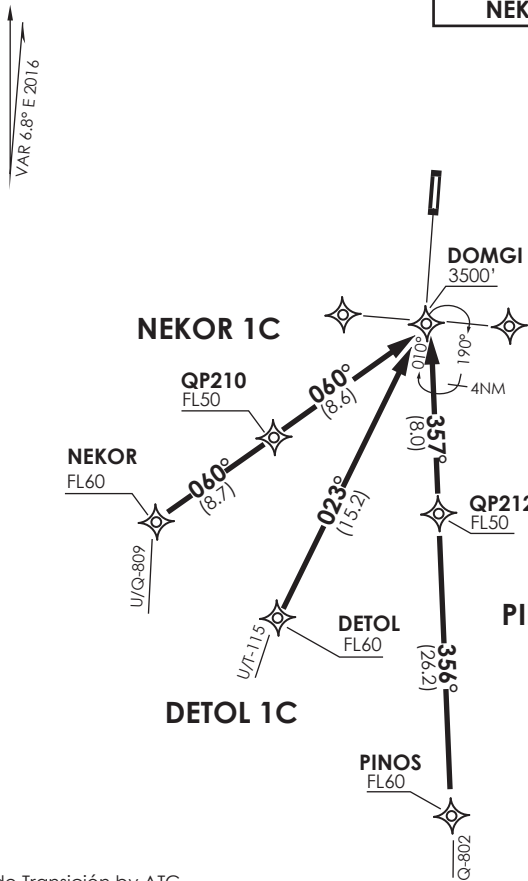

Notas
 1.- Requiere aprobación RNAV1 o RNP1.
 2.- Requiere GNSS.
 Notes
 1.- RNAV1 OR RNP1 approval RQRD.
 2.- GNSS required.

Nivel de Transición by ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR NEKOR 1C / DETOL 1C / PINOS 1A RNAV

NEKOR 1C: Desde NEKOR proceder directo a QP210-DOMGI. Cruzar NEKOR a FL60 o superior, QP210 a FL50 o superior, DOMGI a 3500FT o superior, luego según autorización ATC.

NEKOR 1C: From NEKOR proceed direct to QP210 - DOMGI. Cross NEKOR at or above FL60, QP210 at or above FL50, DOMGI at or above 3500FT, then according to ATC clearance.

DETOL 1C: Desde DETOL proceder directo a DOMGI. Cruzar DETOL a FL60 o superior, DOMGI a 3500 FT o superior, luego según autorización ATC.

DETOL 1C: From DETOL proceed direct to DOMGI. Cross DETOL at or above FL60, DOMGI at or above 3500FT, then according to ATC clearance.

PINOS 1A: Desde PINOS proceder directo a QP212-DOMGI. Cruzar PINOS a FL60 o superior, QP212 a FL50 o superior, DOMGI a 3500 FT o superior, luego según autorización ATC.

PINOS 1A: From PINOS proceed direct to QP212 - DOMGI. Cross PINOS at or above FL60, QP212 at or above FL50, DOMGI at or above 3500FT, then according to ATC clearance.